



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HP4940



PHILIPS

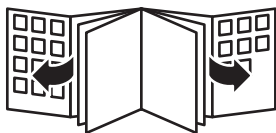

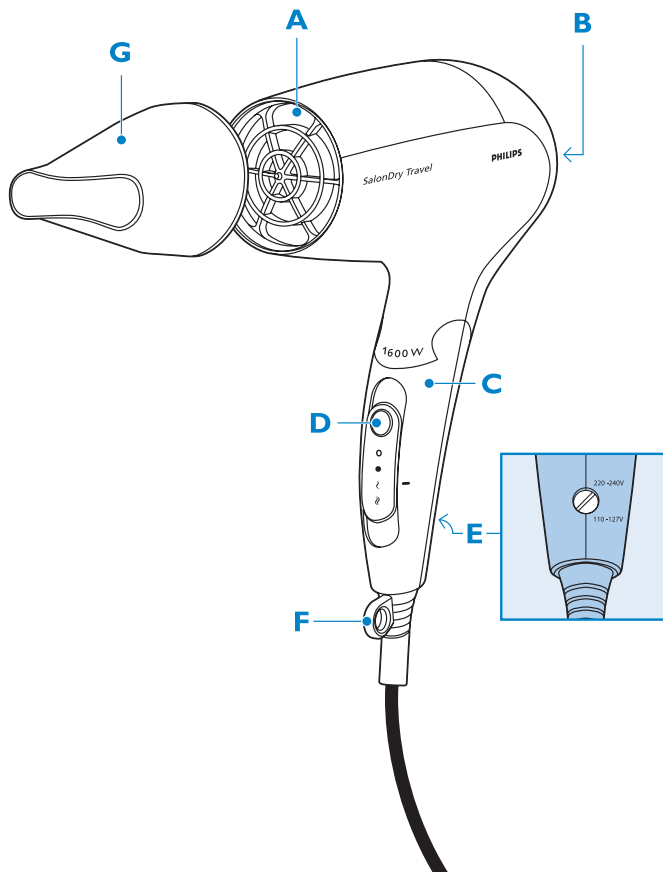

제품 소개

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 지원 혜택을 받으실 수 있도록 www.philips.com/welcome에서 제품을 등록하십시오.

가정에서 또는 여행 중에 편안하고 안전하게 사용할 수 있는 신제품 헤어 드라이어입니다. 컴팩트하고 가벼운 디자인으로 사용이 편리합니다. 강력한 바람으로 빠른 드라이가 가능하며, 윤기있고 건강하며 풍성한 머릿결로 가꾸어 줍니다.

각 부의 명칭 (그림 1)

- A** 공기 배출 그릴
- B** 공기 흡입구 그릴
- C** 접이식 손잡이
- D** 3단계 열량과 풍량 조절 및 전원 스위치
 - ≡: 빠른 드라이를 위한 강한 바람
 - ∷: 젖은 모발의 심한 건조를 막는 부드러운 바람
 - ●: 스타일링을 위한 시원한 바람
 - 0: 꺼짐
- E** 이중 전압 스위치
- F** 걸고리
- G** 집중 노즐

중요사항

본 제품을 사용하기 전에 이 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

위험

- 본 제품은 물이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 본 제품을 욕조, 세면대 또는 싱크대와 같이 물 가까이에서 사용하지 마십시오. 욕실에서 사용할 경우 사용 후에는 반드시 전원 플러그를 뽑으십시오. 전원이 꺼져 있더라도 물에 닿으면 위험할 수 있습니다.
- 감전 사고를 막으려면 공기 흡입망에 금속 물질을 삽입하지 마십시오.

경고

- 제품에 전원을 연결하기 전에 전압 스위치가 해당 사용 지역의 전압으로 설정되어 있는지 확인하십시오.
- 전원 코드를 정기적으로 점검하여 플러그나 전원 코드 또는 제품 자체에 손상이 있으면 제품을 사용하지 마십시오.
- 전원 코드가 손상된 경우, 안전을 위해 필립스 서비스 센터 또는 필립스 서비스 지정점에 의뢰하여 교체하십시오.
- 신체적인 감각 및 정신적인 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 사용자(어린이 포함)는 혼자 제품을 사용하지 말고 제품 사용과 관련하여 안전에 책임 질 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받으십시오.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 못하도록 지도해 주십시오.

주의

- 추가 안전을 위하여 잔여 전류 소멸 장치(RCD)를 욕실 전원에 설치할 것을 권장합니다. 이 RCD의 정격 잔여 전류는 30mA 이하여야 합니다. 자세한 설치 방법은 전기 설비업체에 문의하십시오.
- 절대로 공기 흡입망을 막지 마십시오.
- 제품이 과열되면 자동으로 전원이 꺼집니다. 제품의 플러그를 뽑고 몇 분 동안 식히십시오. 제품의 전원을 다시 켜기 전에 흡입망이 잔털, 머리카락 등으로 막혀 있지 않은지 확인하십시오.
- 잠시라도 제품을 내려놓을 경우에는 반드시 전원을 끄십시오.
- 제품을 인조 모발에 사용하지 마십시오.
- 제품을 본래 용도 이외의 목적으로 사용하지 마십시오.
- 사용 후 반드시 전원 코드를 뽑으십시오.
- 전원 코드를 제품에 감지 마십시오.
- 다른 제조업체에서 만들었거나 필립스에서 권장하지 않은 제품 액세서리 또는 부품은 절대 사용하지 마십시오. 이러한 액세서리나 부품을 사용했을 경우에는 품질 보증이 무효화됩니다.

EMF(전자기장)

이 필립스 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준을 준수합니다. 이 사용 설명서의 지침에 따라 적절하게 취급할 경우 이 제품은 안전하게 사용할 수 있으며 이는 현재까지의 과학적 증거에 근거하고 있습니다.

제품 사용

- 1 제품을 연결하기 전에 손잡이 뒷부분 아래쪽에 있는 이중 전압 스위치가 지역의 전압과 일치하는지 확인하십시오. 드라이버 또는 동전을 사용하여 이중 전압 스위치의 위치를 바꿀 수 있습니다 (그림 2).
- 2 플러그를 벽면 콘센트에 꽂으십시오.
- 3 원하는 설정을 선택하고 전원을 켜십시오 (그림 3).
 - ♪: 빠른 드라이를 위한 강한 바람
 - ♪: 젖은 모발의 심한 건조를 막는 부드러운 바람
 - ●: 스타일링을 위한 시원한 바람
 - 0: 꺼짐
- 4 헤어드라이어를 모발에서 약간 거리를 두고 빗질하듯이 움직여서 드라이하십시오.

집중 노즐

집중 노즐은 브러시나 빗을 사용하여 스타일링을 원하는 부위에 직접 향하도록 할 수 있습니다.

- 1 집중 노즐은 제품에 끼워 연결하십시오.
- 2 집중 노즐을 분리하려면 제품에서 집중 노즐을 당겨 빼내십시오 (그림 4).

청소

절대 제품을 물로 행구지 마십시오.

- 1 제품 전원을 끄고 전원 코드를 뽑으십시오.
- 2 제품은 마른 천을 사용하여 닦으십시오.

3 집중 노즐을 청소하기 전에 제품에서 분리하십시오.

4 집중 노즐은 젖은 천으로 닦거나 흐르는 수돗물로 헹구십시오.

집중 노즐을 사용하거나 보관하기 전에 마른 상태인지 확인하십시오.

보관

공기 흡입망이 밀을 향하도록 제품을 내려놓지 마십시오. 반드시 옆으로 놓인 상태로 내려놓으십시오.

전원 코드를 제품에 감지 마십시오.

1 제품 전원을 끄고 전원 코드를 뽑으십시오.

2 제품을 보관하기 전에 안전한 장소에 놓고 식히십시오.

3 제품은 어린이의 손이 닿지 않는 건조한 장소에 보관하십시오.

4 손잡이를 접으려면 손잡이 뒷면을 접힐 때까지 부드럽게 누르십시오.

5 간편한 보관을 위해 제품을 걸고리에 걸어 보관할 수 있습니다 (그림 5).

환경

- 수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마시고 지정된 재활용 수거 장소에 버리십시오. 이런 방법으로 환경 보호에 동참하실 수 있습니다 (그림 6).

품질 보증 및 서비스

보다 자세한 정보가 필요하시거나, 사용상의 문제가 있을 경우에는 필립스전자 홈페이지(www.philips.co.kr)를 방문하시거나 필립스 고객 상담실로 문의하십시오. 전국 서비스 센터 안내는 제품 보증서를 참조하십시오. *(주)필립스전자:(02)709-1200 *고객 상담실:(080)600-6600(수신자부담)






문제 해결

헤어 드라이어에 문제가 있을 경우에는 아래 정보를 참조하시고, 더 많은 정보를 원하실 경우 가까운 필립스 서비스 센터나 필립스 고객 상담실로 문의하십시오.

문제점	원인	해결책
제품이 전혀 작동하지 않습니다.	사용하시는 콘센트에 전원이 들어오지 않았을 수 있습니다.	콘센트에 전원이 들어오는지 확인하십시오.
	제품이 과열되어 자동으로 전원이 꺼진 상태일 수도 있습니다.	제품의 전원을 뽑은 후 몇 분동안 열기가 식도록 두십시오. 제품의 전원을 다시 켜기 전에, 보풀이나 머리카락 등에 의해 공기 흡입구 그릴이 막혀 있는지 반드시 확인하십시오.
	제품의 전압이 사용하시는 장소의 전압과 맞지 않을 수 있습니다.	제품의 명판에 표시된 전압과 사용 지역의 전압이 일치하는지 확인하십시오.
	제품의 전원 코드가 손상되었을 수 있습니다.	전원 코드가 손상된 경우, 안전을 위해 필립스 서비스 센터 또는 필립스 서비스 지정점에 의뢰하여 교체하십시오.
	제품의 전압이 사용하시는 장소의 전압과 맞지 않을 수 있습니다.	제품에 표시된 전압이 사용 지역 전압과 일치하는지 확인하십시오. 필요한 경우, 드라이버 또는 동전으로 이중 전압 스위치의 위치를 바꿀 수 있습니다.

제조번호 부여기준: 필립스 전자 제품의 제조번호는 모두 4자리로 되어 있습니다. 앞의 두 자리는 연도를 의미합니다. 나머지 뒤의 두 자리는 생산된 주를 의미합니다. 주는 1년을 52주로 나누어 순차적으로 구분합니다.

(예: 0512 → 2005년 12번째 주에 생산
0504 → 2005년 4번째 주에 생산)

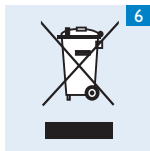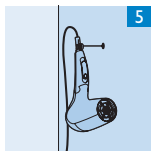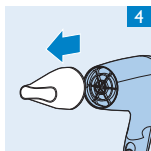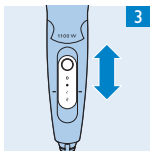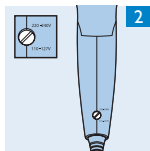



www.philips.com



100% recycled paper
100% papier recyclé

4222.002.7027.3